

ART. 4467


PEUGEOT 103 SP DESTRO "FLANGIA" (TELAIO SEZIONE OVALE)

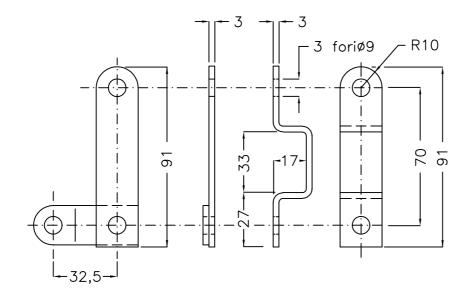

N.B. LA STAFFA PIANA VA SEMPRE MESSA DALLA PARTE ESTERNA.

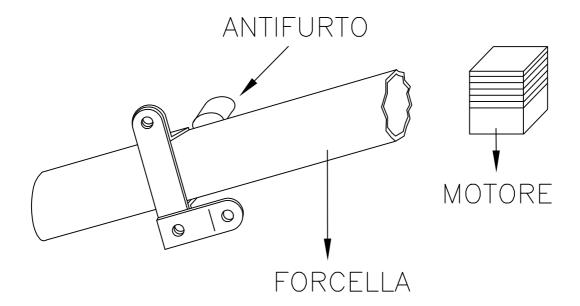

La staffa va montata dopo dell'attacco antifurto, partendo dal motore.

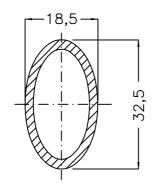

SEZIONE OVALE DEL TELAIO DEL PEUGEOT 103 SP