
N.B.: Rimuovere definitivamente i due piccoli inserti originali in gomma che si trovano nei fori in cui devono passare le viti M6x20 per il fissaggio delle staffe (cod.087669006 e cod.087669008) al telaio della moto, nella zona posta sotto il codino posteriore, sia nel lato destro che nel lato sinistro.

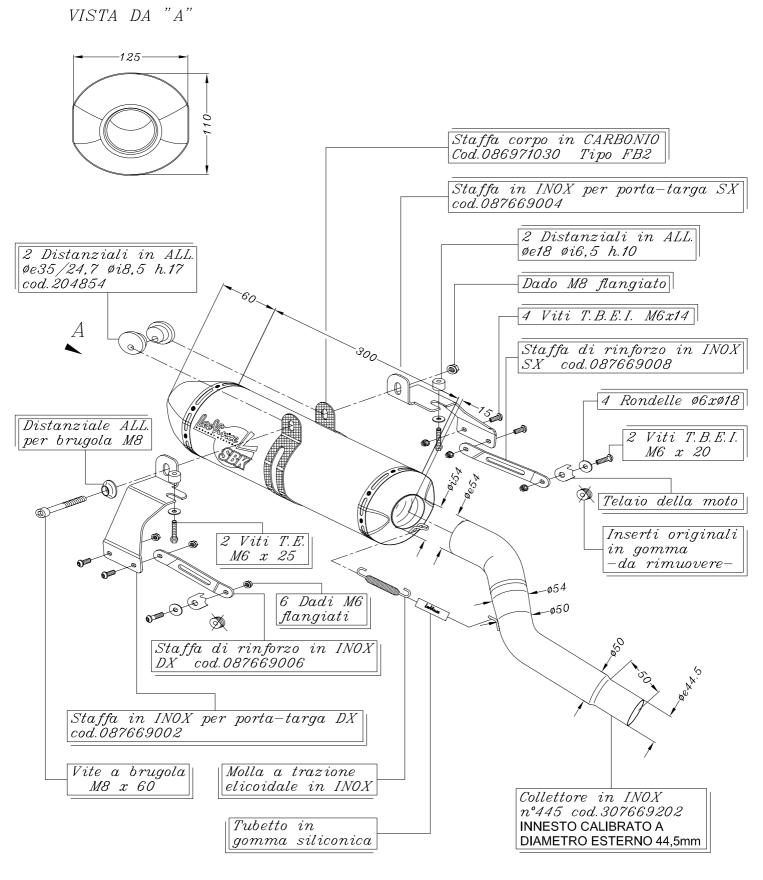

ART. 7713 TRIUMPH DAYTONA 675 i.e. ('06)

 $Slip-on\ SBK <<\!\!SliG\!\!>> FACTORY-CARBONIO-Passaggio\ STANDARD-Racing$