



## VISTA DA "A"

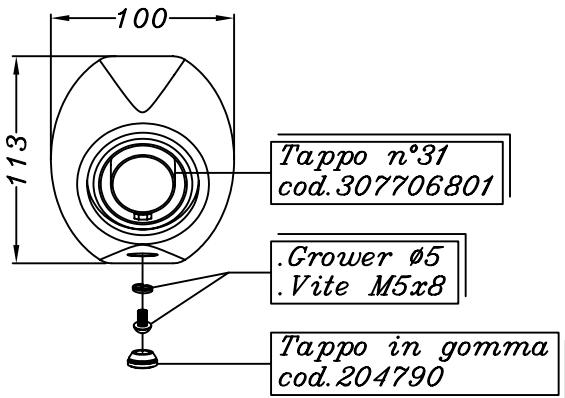

Rimuovere definitivamente gli inserti in gomma dalla loro sede sulla pedana-pilota destra e sostituirli con i distanziali "LeoVince" in INOX.  
 Definitively remove the rubber inserts from their place on the right rider foot-peg and replace them with the "LeoVince" inox spacers.  
 Avant de monter l'échappement "LeoVince", remplacer les pièces en caoutchouc qui se trouvent sur le repose-pied droit du pilote par les entretoises "LeoVince" en inox.  
 Entfernen Sie unbedingt die Gummi-Einsätze von der rechten Fahrerfußraste und ersetzen Sie diese mit den LeoVince Inox-Distanzstücken.  
 Al montar el escape "LeoVince" es necesario remplazar las piezas de goma situadas en la estribera derecha del piloto con los distanciales de inox "LeoVince".

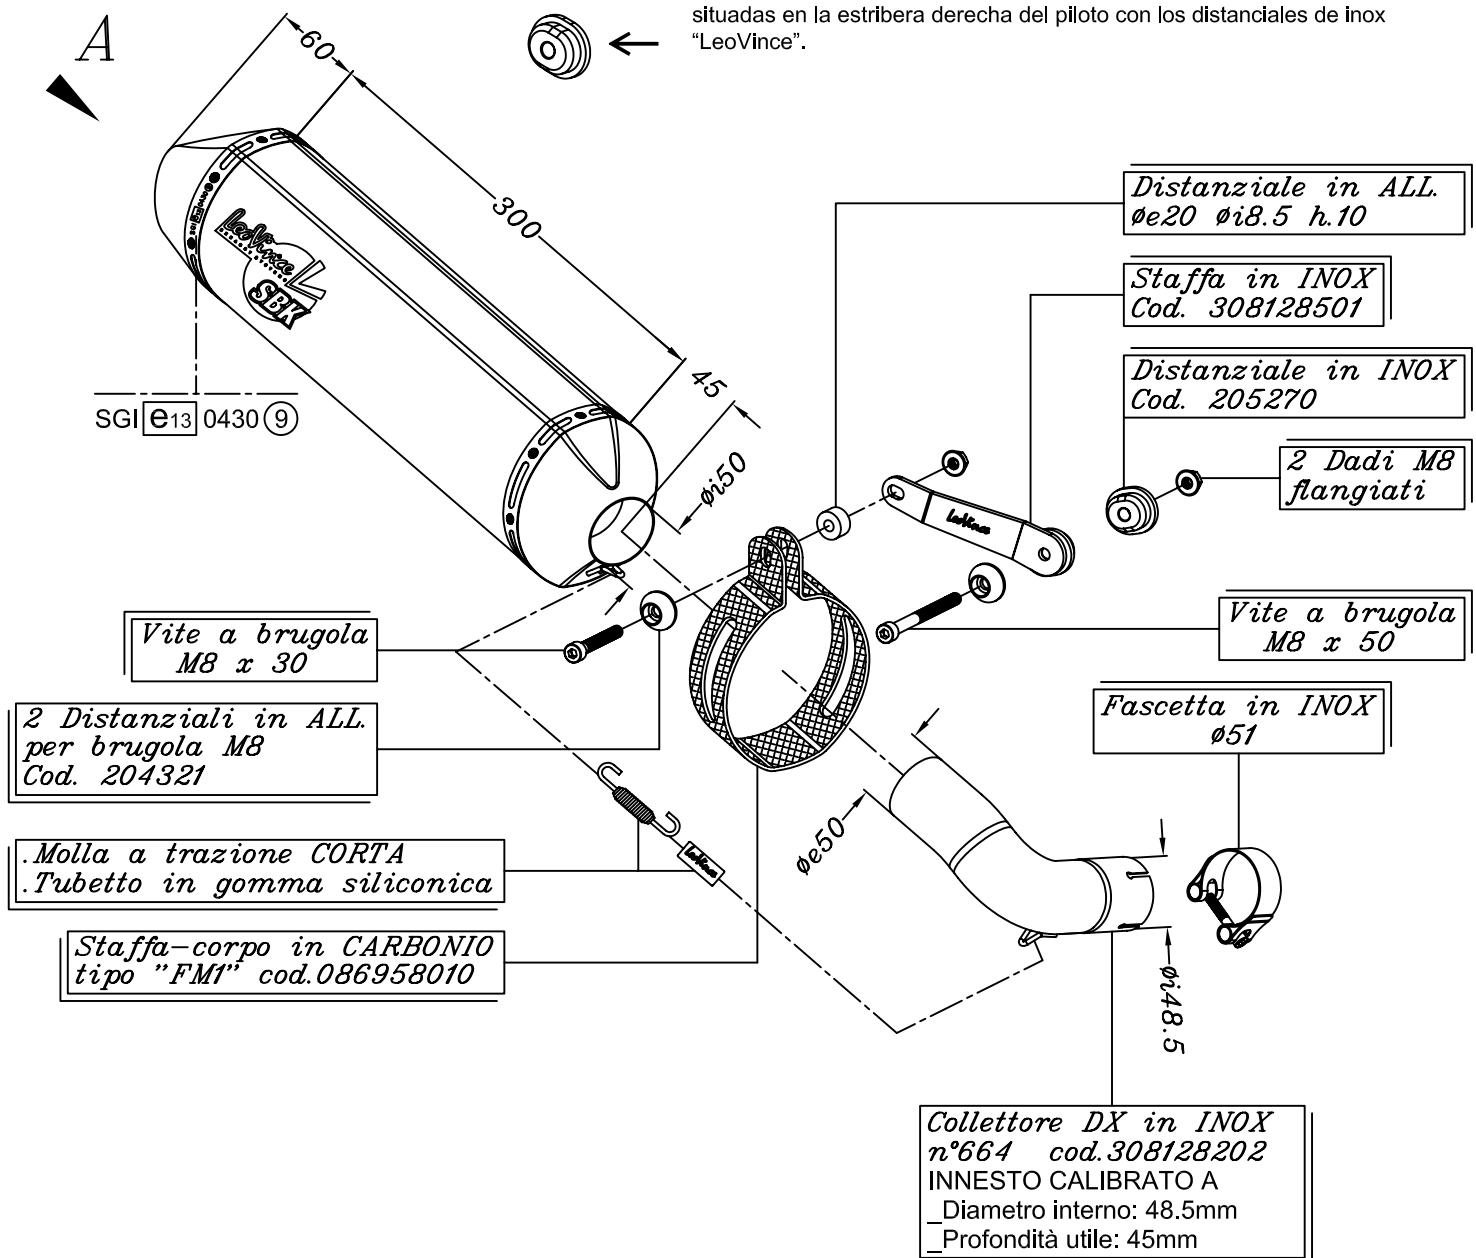

HONDA CB 1000 R i.e. ('08)

Art. 8129

Slip-on SBK <<FACTORY>> TITANIO – Passaggio STANDARD  
OMOLOGATO "EVOLUTION II"