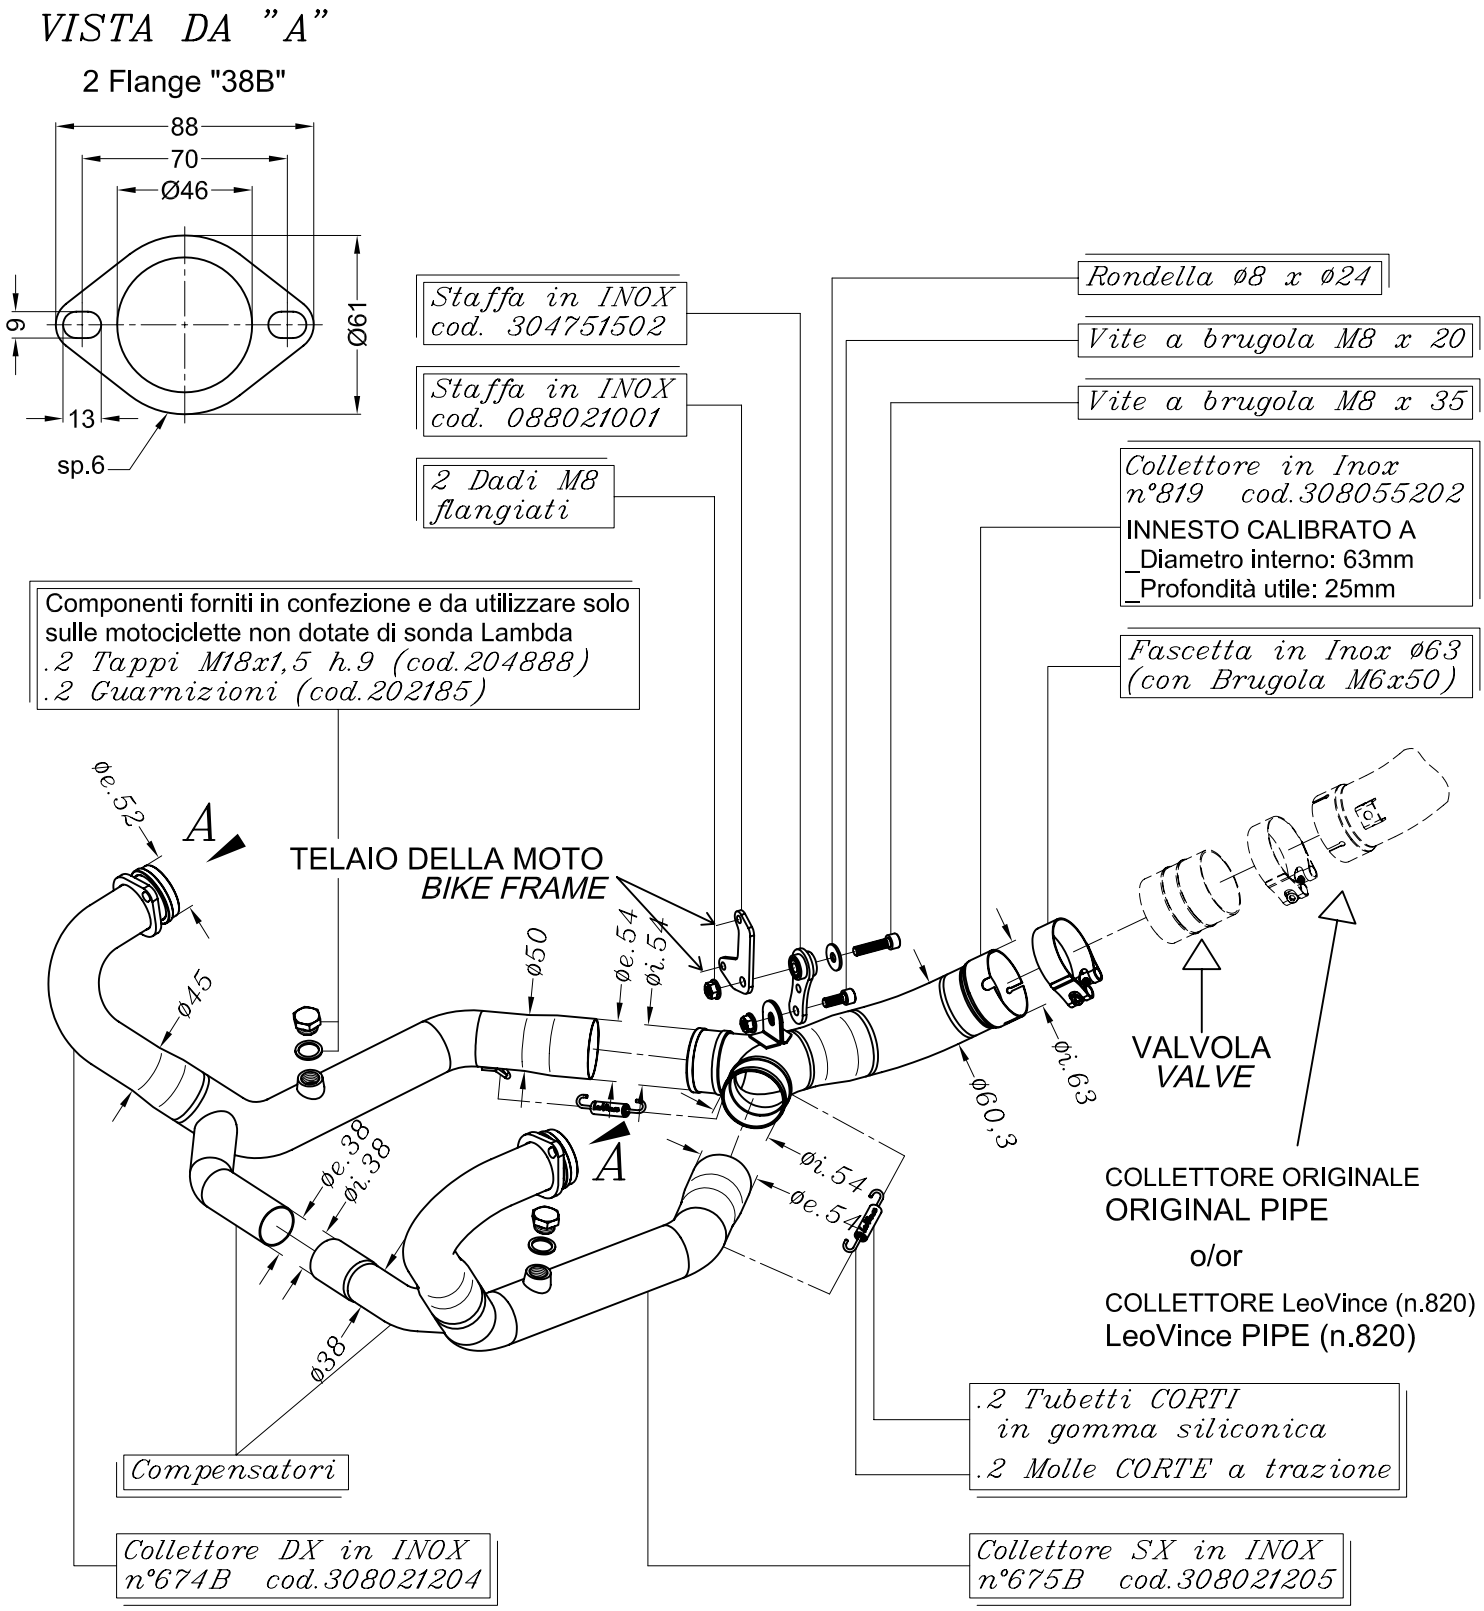

I) _Nota: i 3 collettori devono essere assemblati prima di essere installati sulla moto.
GB) _Remark: the 3 link pipes must be assembled before installing on the bike.
F) _Nota: réaliser l'assemblage des trois collecteurs avant de procéder à leur installation sur la moto.
D) _Die 3 Verbindungsrohre müssen vor der Montage am Motorrad zusammengebaut werden.
E) _Nota: los tres colectores se deben montar antes de ser instalados en la moto.

BMW R 1200 GS i.e. ('10)

Art.8055 COLLETTORI SBK IN INOX

per l' eliminazione del catalizzatore originale

(Compatibile con il terminale originale e con i terminali LeoVince Art.8262-8263-8264-8265)