N.B.: PER POTER MONTARE IL KIT FORNITO, OCCORRE TAGLIARE COMPLETAMENTE LA STAFFA ORIGINALE DI SUPPORTO DELLA BOMBOLETTA GAS PER AMMORTIZZATORE POSTERIORE, SITUATA SULLA PEDANA PASSEGGERO, SOSTITUENDOLA CON QUELLA DEL KIT.

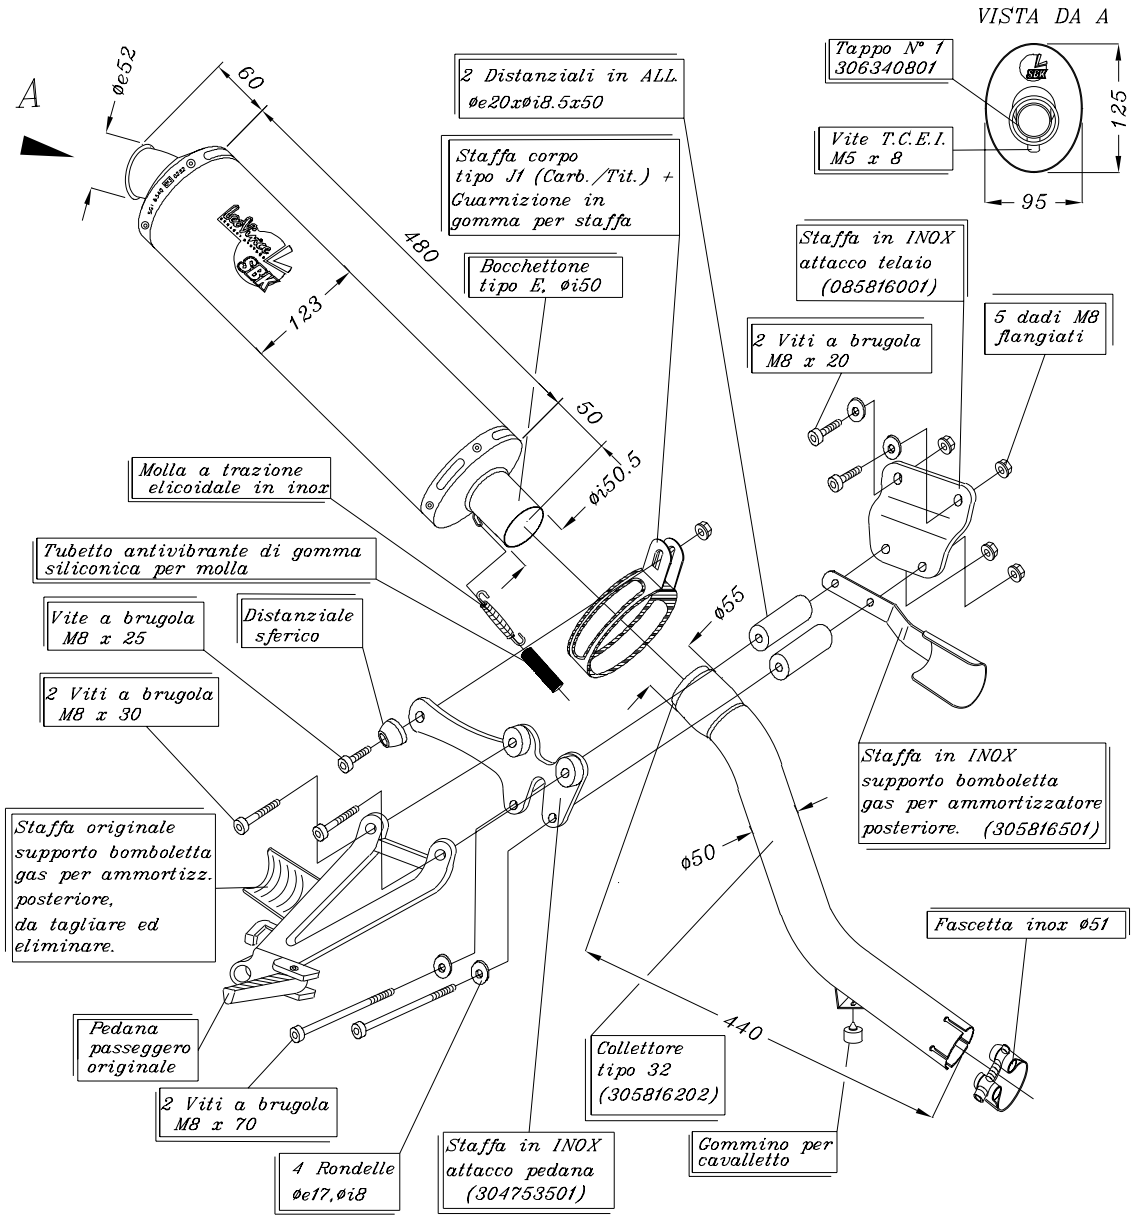

ART. 6816 HONDA CBR 600 F ('91/'98)
SLIP-ON Passaggio alto Ovale Carbonio
OMOLOGATO "EVOLUTION II"