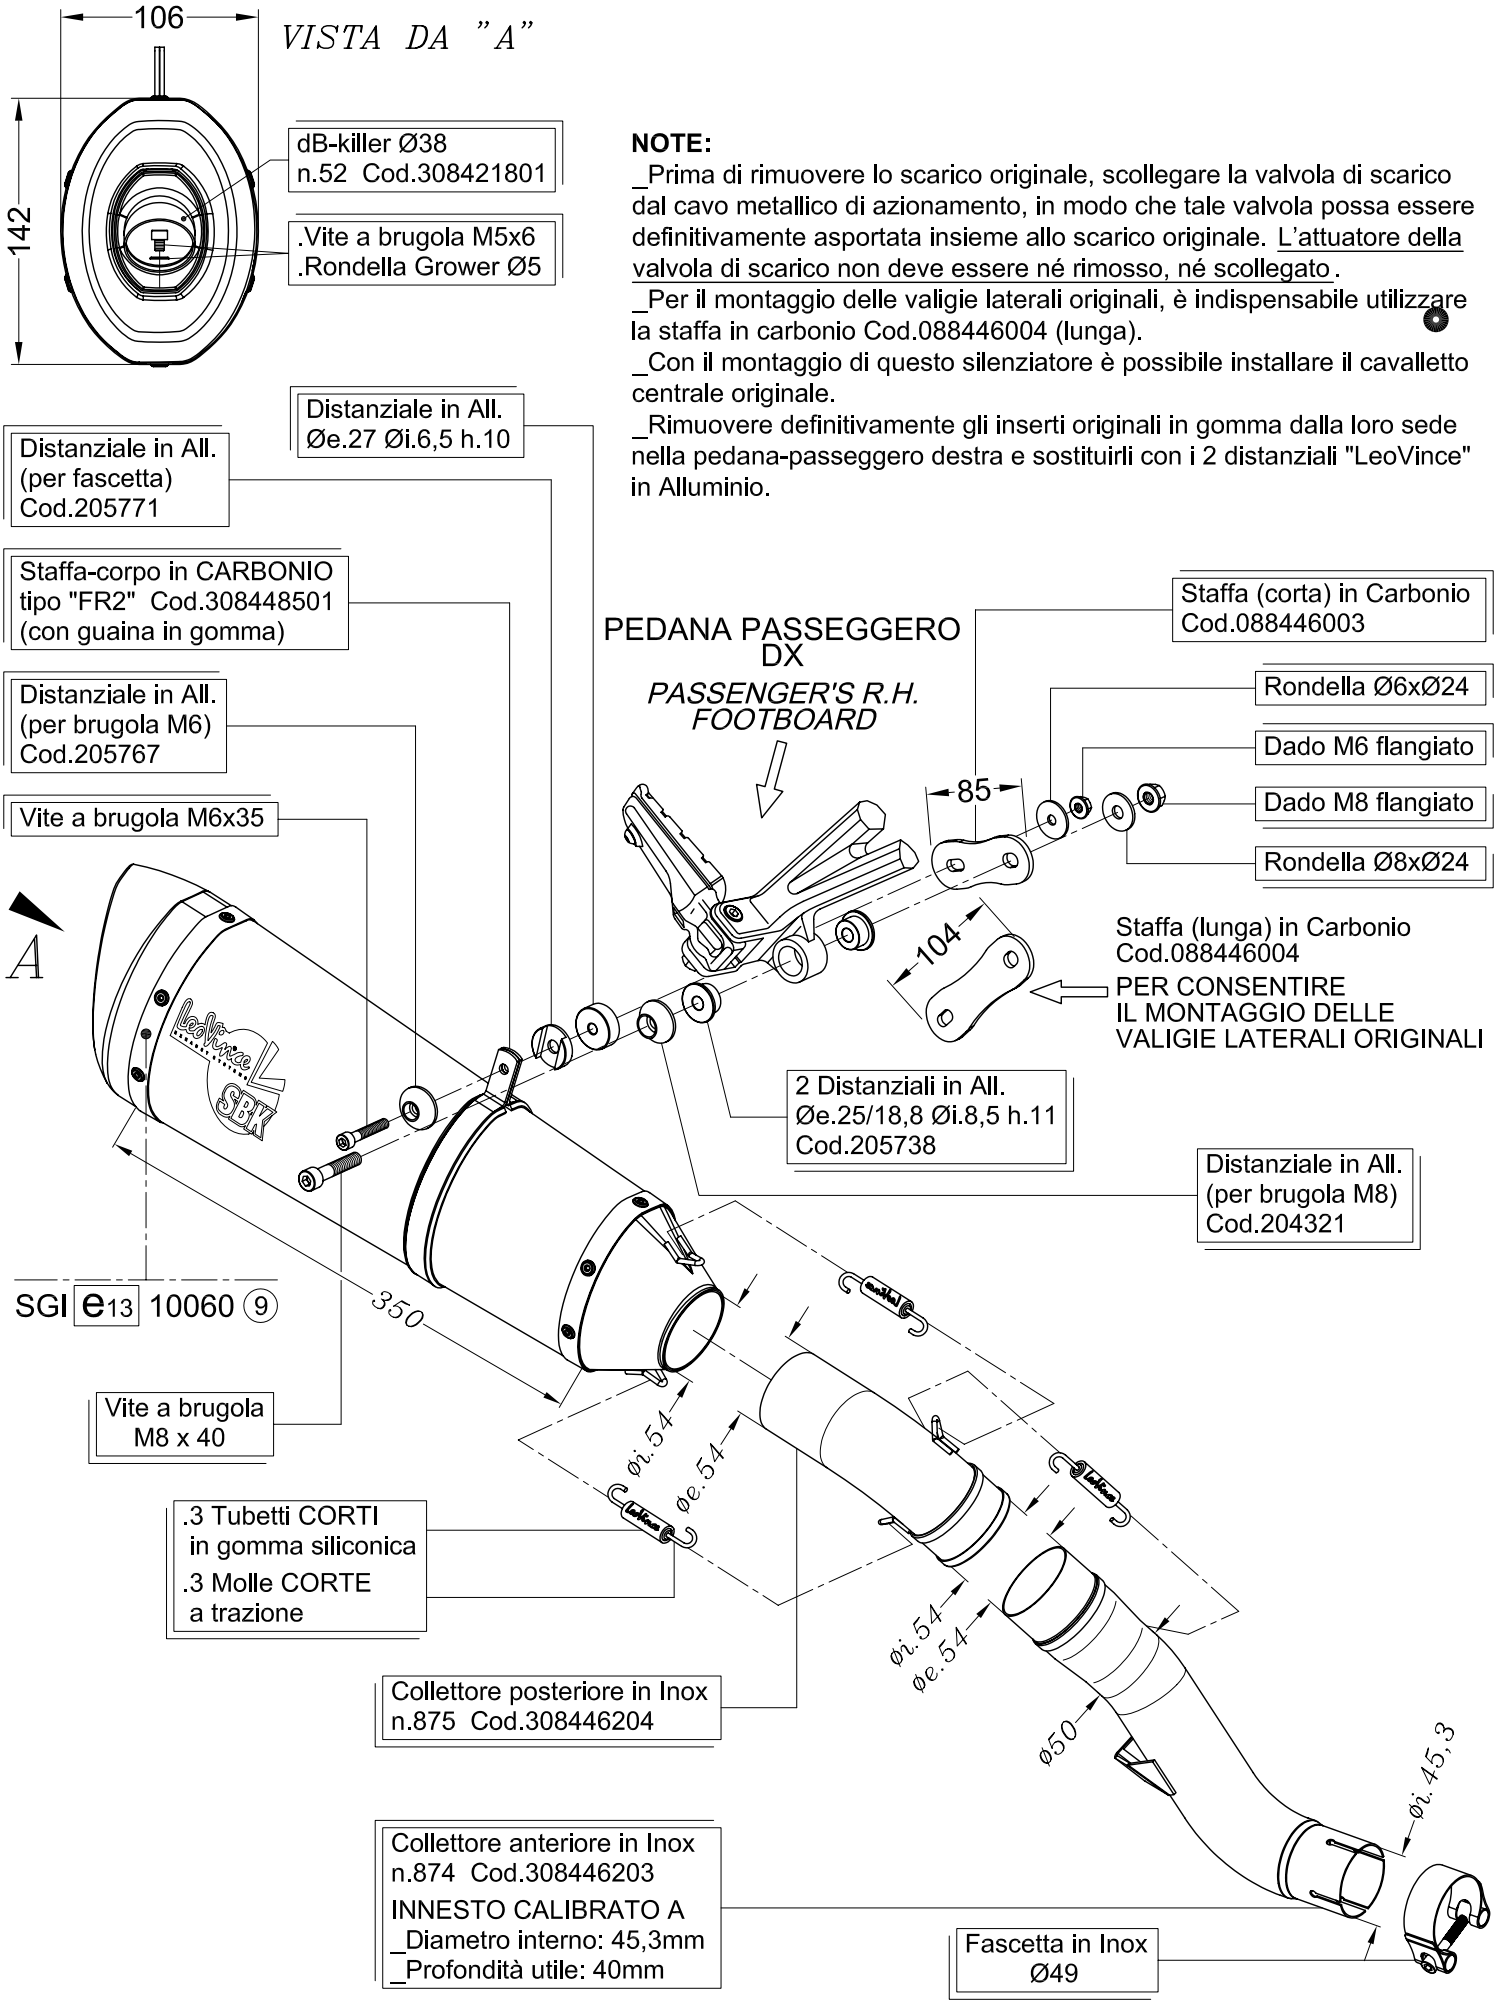

NOTE:

_Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

_Per il montaggio delle valigie laterali originali, è indispensabile utilizzare la staffa in carbonio Cod.088446004 (lunga).

_Con il montaggio di questo silenziatore è possibile installare il cavalletto centrale originale.

_Rimuovere definitivamente gli inserti originali in gomma dalla loro sede nella pedana-passeggero destra e sostituirli con i 2 distanziali "LeoVince" in Alluminio.

HONDA VFR 1200 F i.e. ('10/'11)
HONDA VFR 1200 F DCT i.e. ('12)

Art.8446 Slip-on SBK "FACTORY R" – CARBONIO – Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"